

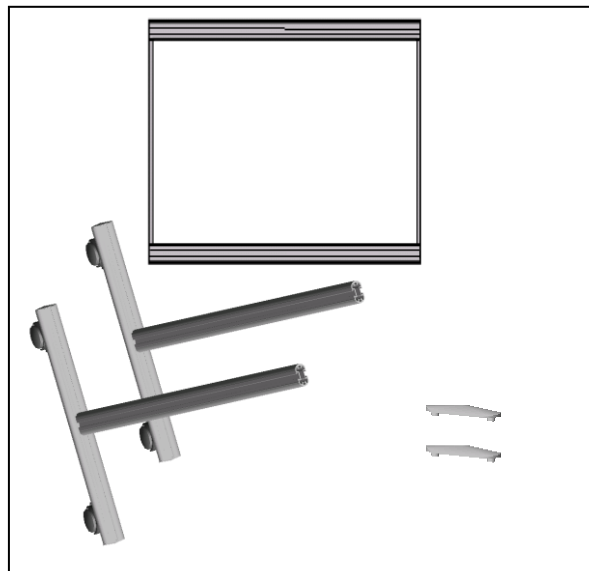



# Piste graphique mobile 120x120

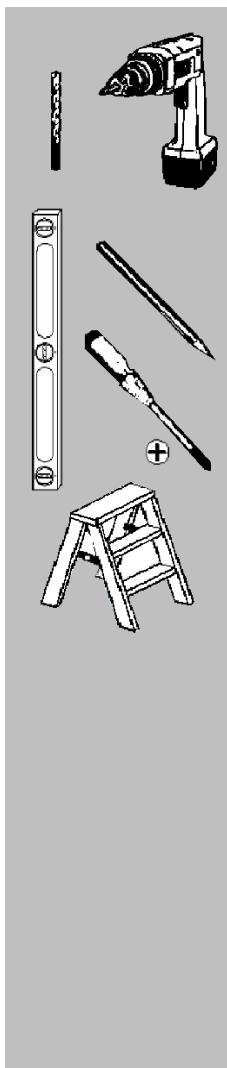

**1** Faire coulisser un pied sur le panneau, puis le second selon les étapes 1,2 et 3

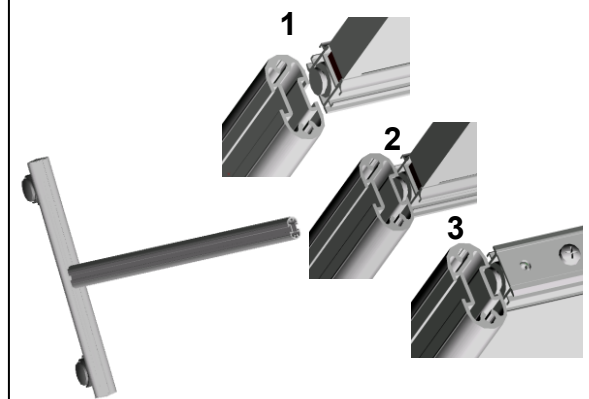


**ATTENTION :** L'assemblage et l'installation de ce produit doivent respecter les instructions ci-jointes. Cette personne devra contrôler que les éléments de fixation sont bien serres. \* Dans le cas d'une utilisation combinée avec un vidéo projecteur, s'assurer de choisir une surface adaptée afin d'offrir un confort de projection optimal, minimisant les reflets et préférez un vidéoprojecteur ultra courte focale afin d'éviter éblouissement et zones d'ombre.

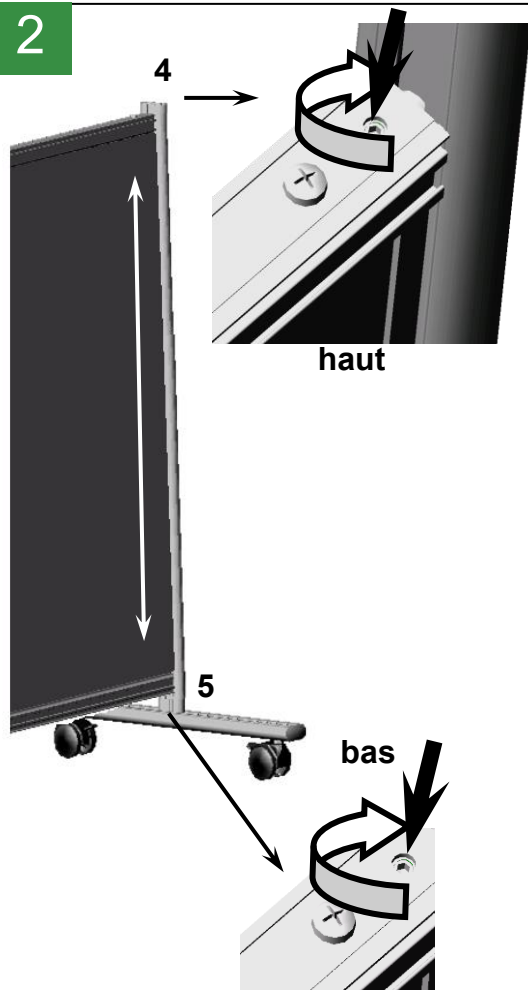

\* Une fois le panneau positionné à la bonne hauteur, serrer les 4 vis selon les étapes 4 et 5.

**3** Enfoncer à l'aide d'un maillet en caoutchouc propre les 2 embouts plastiques gris selon l'étape 6.


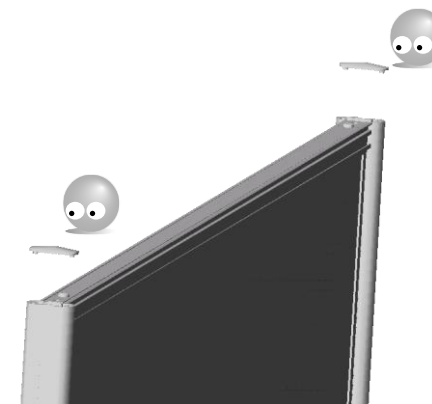


Etape 6 : voilà, c'est fini !


**L'installateur doit s'assurer de la bonne tenue du tableau en fin d'installation.**

# Piste graphique mobile 60x200


**VANERUM**  
an i3-VCP company

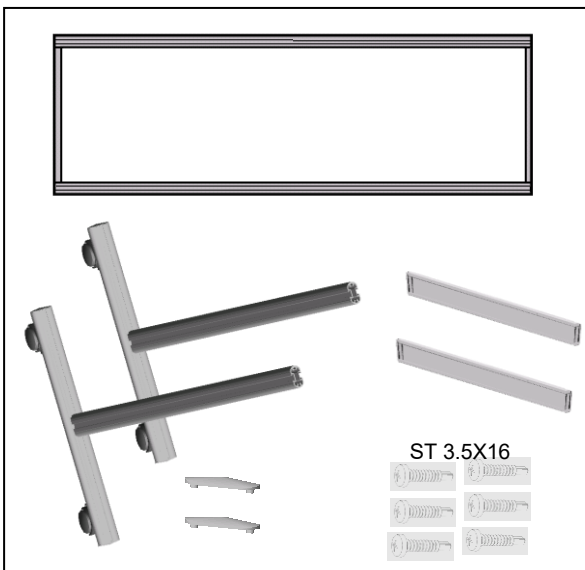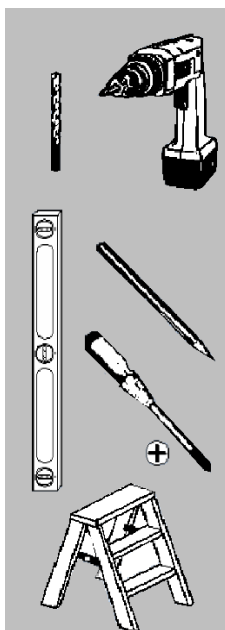

**1** Faire coulisser un pied sur le panneau, puis le second selon les étapes 1, 2 et 3

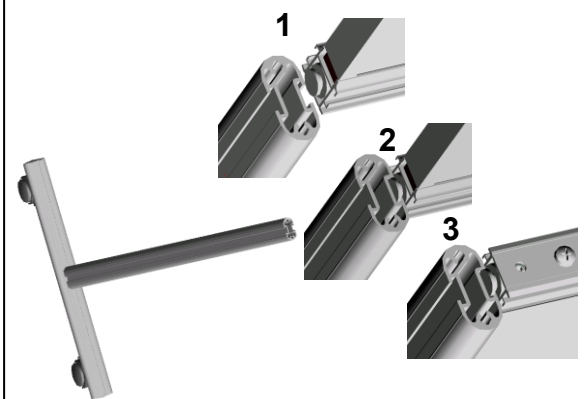


**ATTENTION :** L'assemblage et l'installation de ce produit doivent respecter les instructions ci-jointes. Cette personne devra contrôler que les éléments de fixation sont bien serres.  
Dans le cas d'une utilisation combinée avec un vidéo projecteur, s'assurer de choisir une surface adaptée afin d'offrir un confort de projection optimal, minimisant les reflets et préférant un vidéoprojecteur ultra courte focale afin d'éviter éblouissement et zones d'ombre.

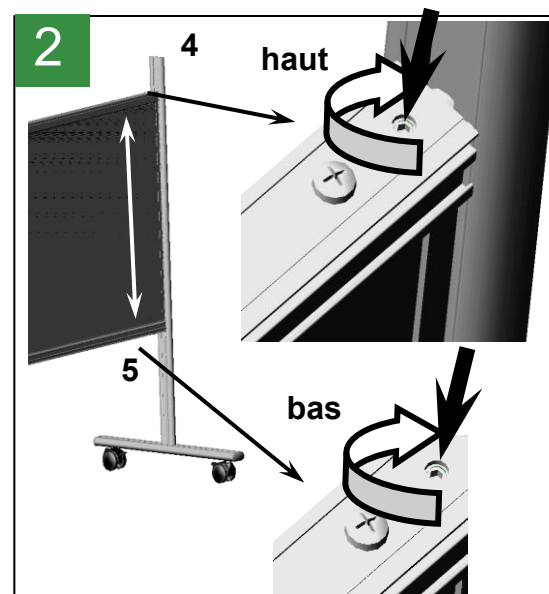


\*Une fois le panneau positionné à la bonne hauteur, serrer les 4 vis selon les étapes 4 et 5.

**4** \*A l'aide d'une visseuse électrique, fixer le 1<sup>er</sup> auget sur le profil bas du panneau en plaquant une extrémité sur le pied Avec 3 vis auto-perceuses. (étapes 7, 8 et 9)

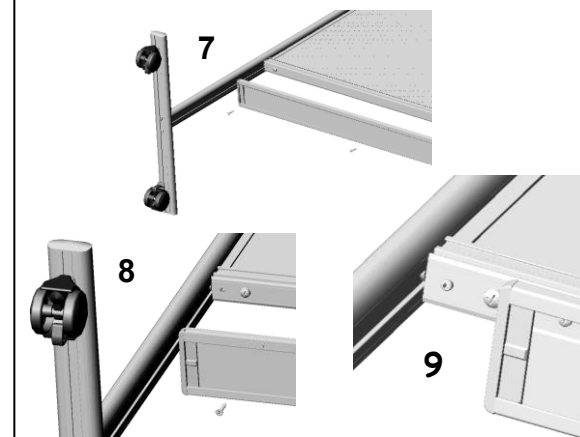

**3** Enfoncer à l'aide d'un maillet en caoutchouc propre les 2 embouts plastiques gris selon l'étape 6.

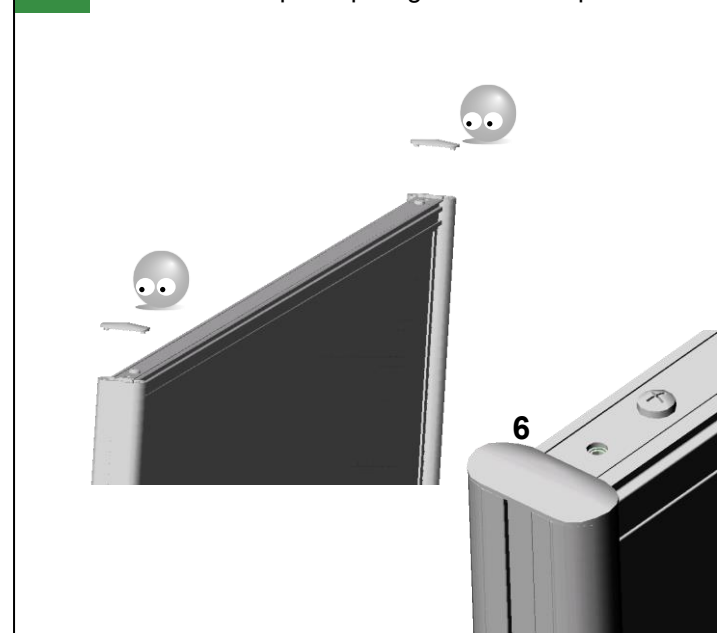

**5** Faire de même pour le second auget. Etape 10 et 11.

**11**

**12**

Etape 12 : voilà, c'est fini !

**L'installateur doit s'assurer de la bonne tenue du tableau en fin d'installation.**