


EN14864




EN14434

VANERUM S.A.S.
Parc d'activités de la
Vallée de l'Escaut, Waka
1 N° 9 -BP43
59264 Onnaing-FRANCE
www.vanerum.fr
T +33 (0)3 27 45 60 60
F +33 (0)3 27 45 60 70
contact@vanerum.fr



Coller les bandes de calage en isorel au dos et sur le bord des panneaux voir ci-dessous :

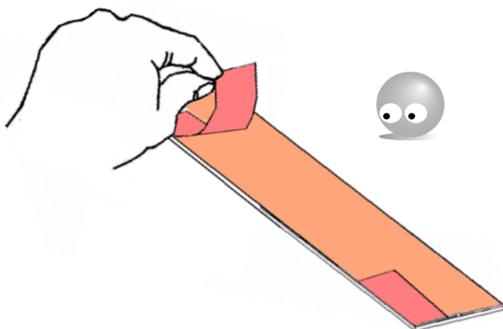

1) fixer le profil bas

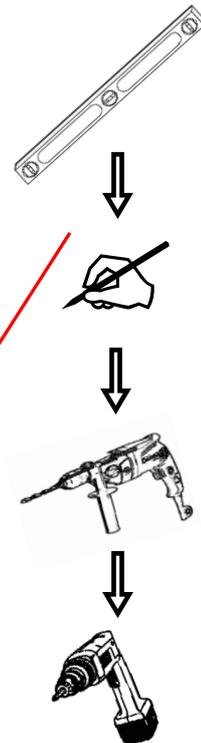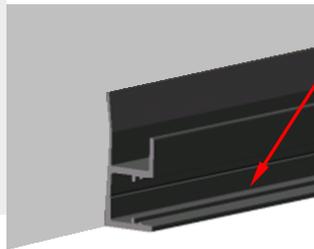
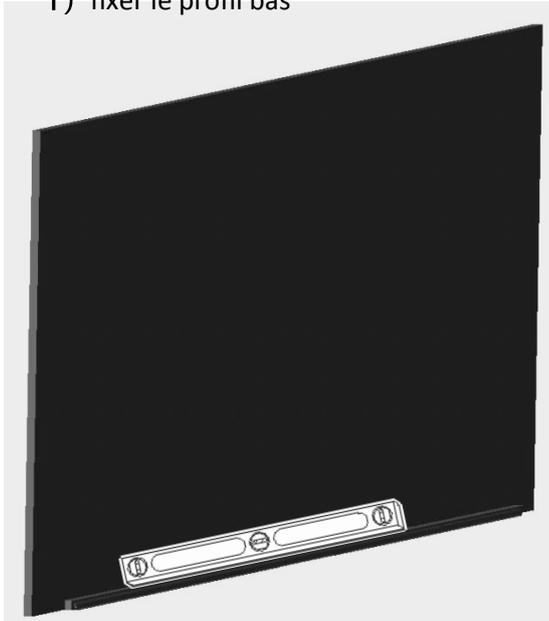


2) mettre le soubassement provisoirement pour positionner le profil vertical et le fixer

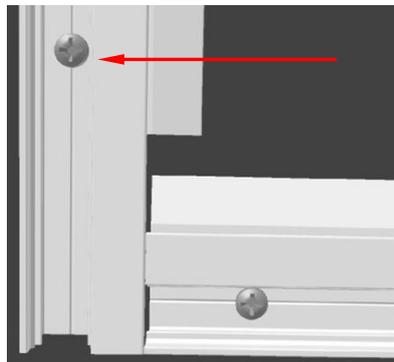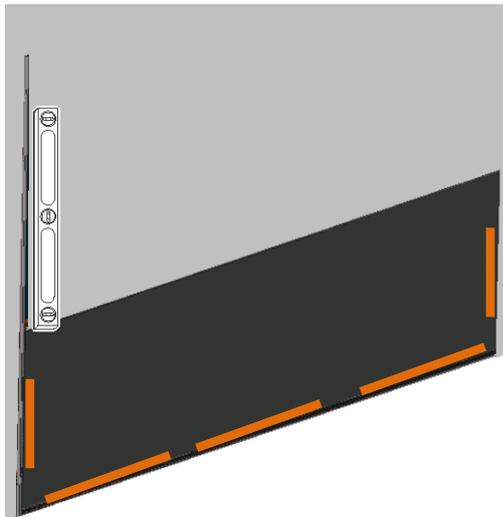


***Mettre autant de vis
et de chevilles qu'il y a
de trous dans le profil**

3) mettre le soubassement puis positionner le profil de jonction contre le profil vertical gauche et le fixer

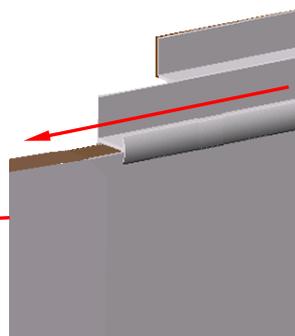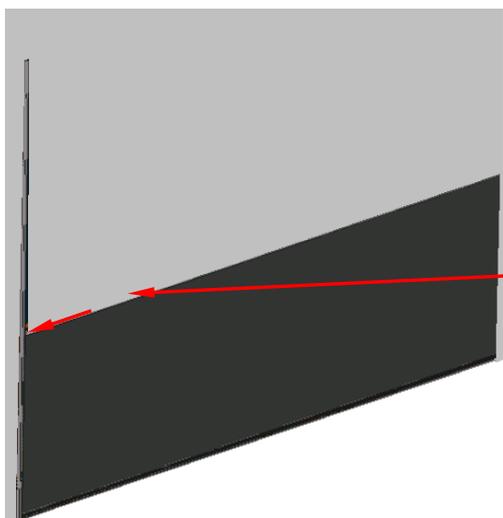


***Mettre autant de vis
et de chevilles qu'il y a
de trous dans le profil**



- 4) mettre le panneau du haut en venant l'enquiller dans le profil de jonction et le profil vertical gauche, Positionner le profil horizontal haut et le fixer.

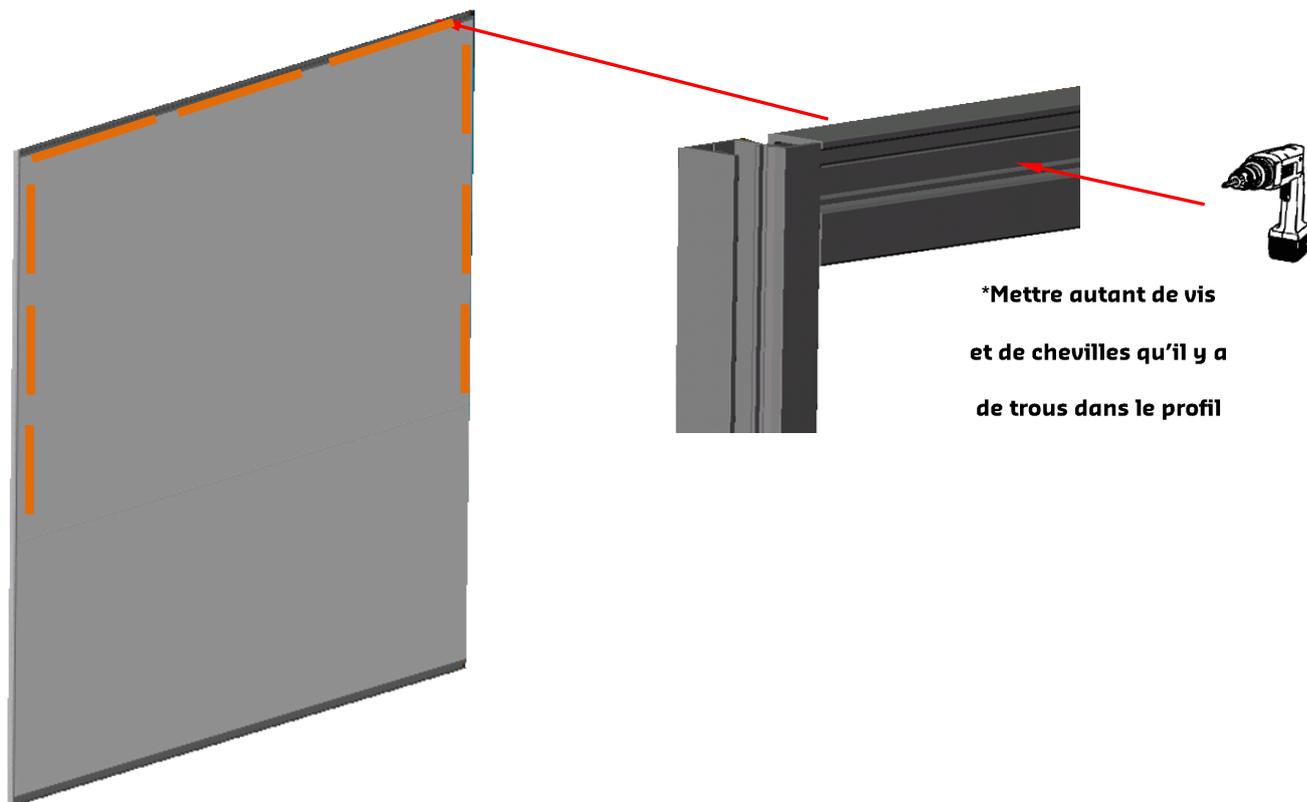

- 5) Positionner et fixer le profil vertical droit :

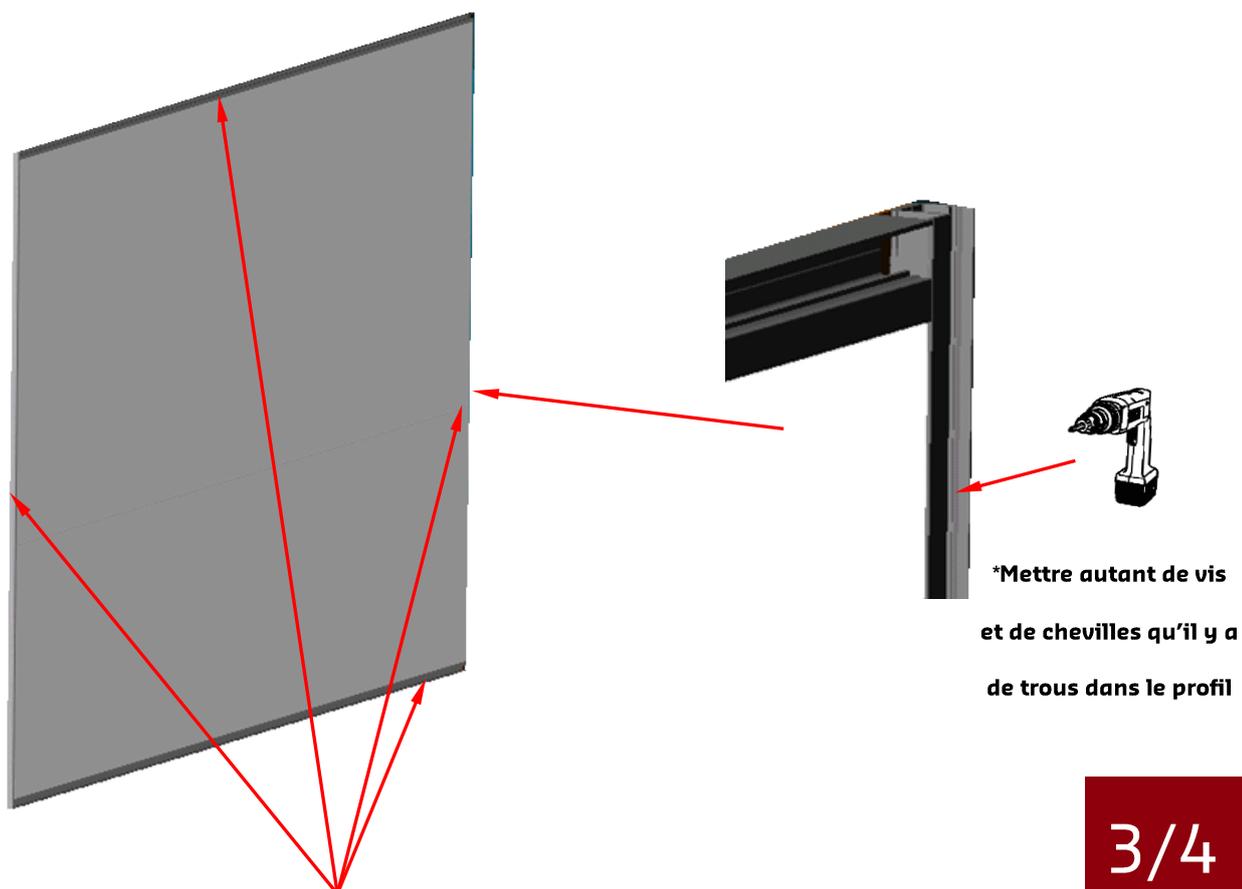

6) clipper les capots.

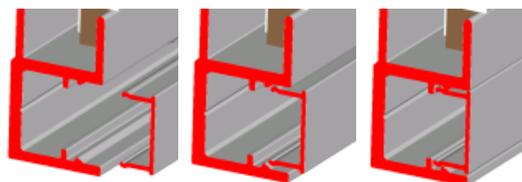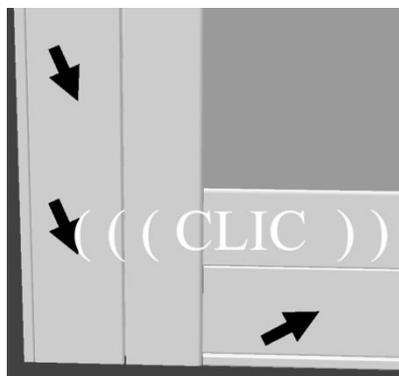

7) Fixer les coins en aluminium.

