


MUR EXPRESSION MULTIFONCTION A

7388FD0

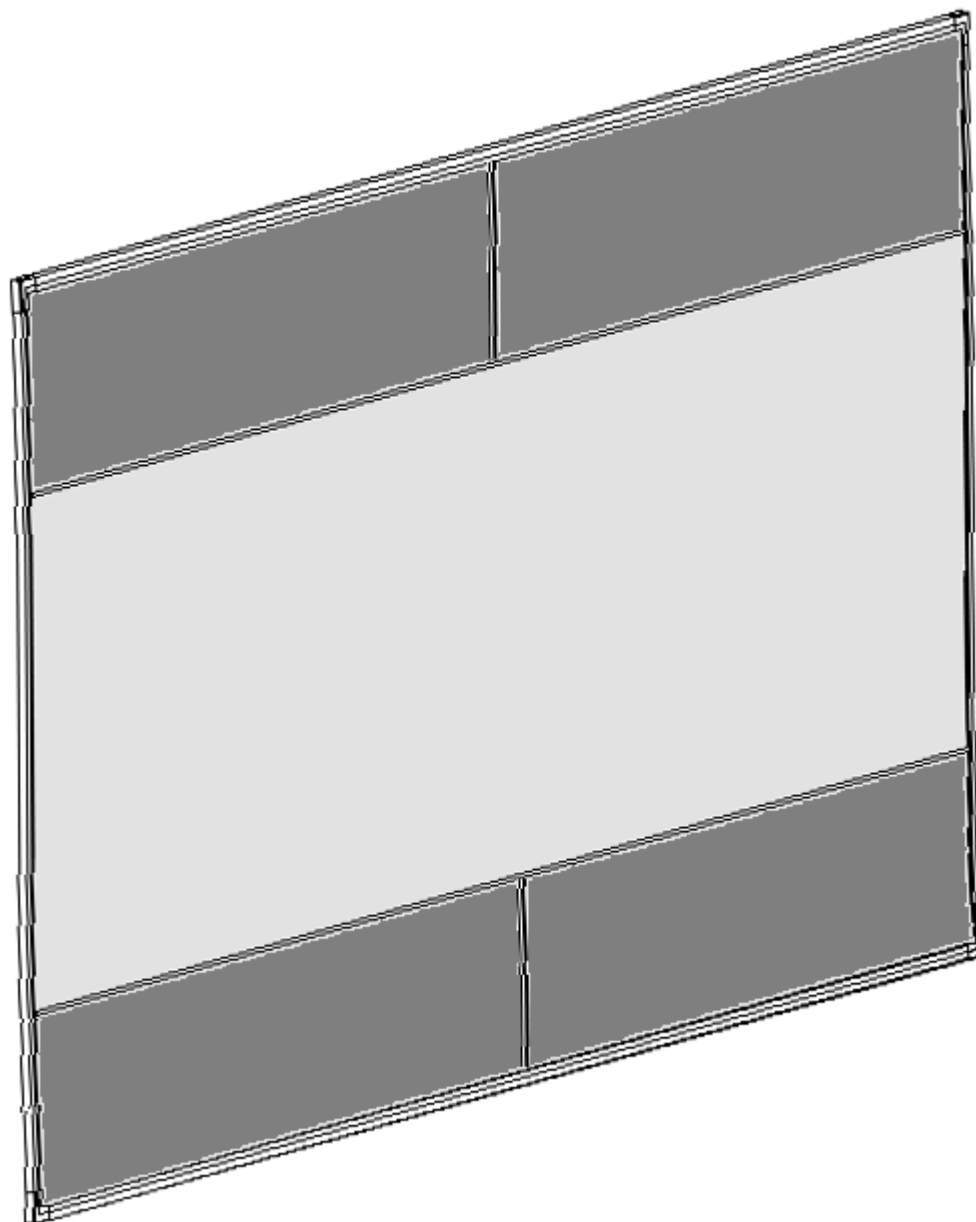

VANERUM
an i3-VCP company

Z.A. des Dix Muids, rue Antoine Laurent Lavoisier, 59770 Marly, FRANCE | +33 (0)3.27.45.60.60 | contact@vanerum.fr
www.vanerum.fr

Français

ATTENTION

L'assemblage et l'installation de ce produit doivent respecter les instructions ci-jointes.



Le basculement du produit peut entraîner des blessures graves ou mortelles par écrasement.

English

WARNING



Assembly and installation of this product must follow enclosed instructions.

Serious or fatal crushing injuries can occur from product tip over.


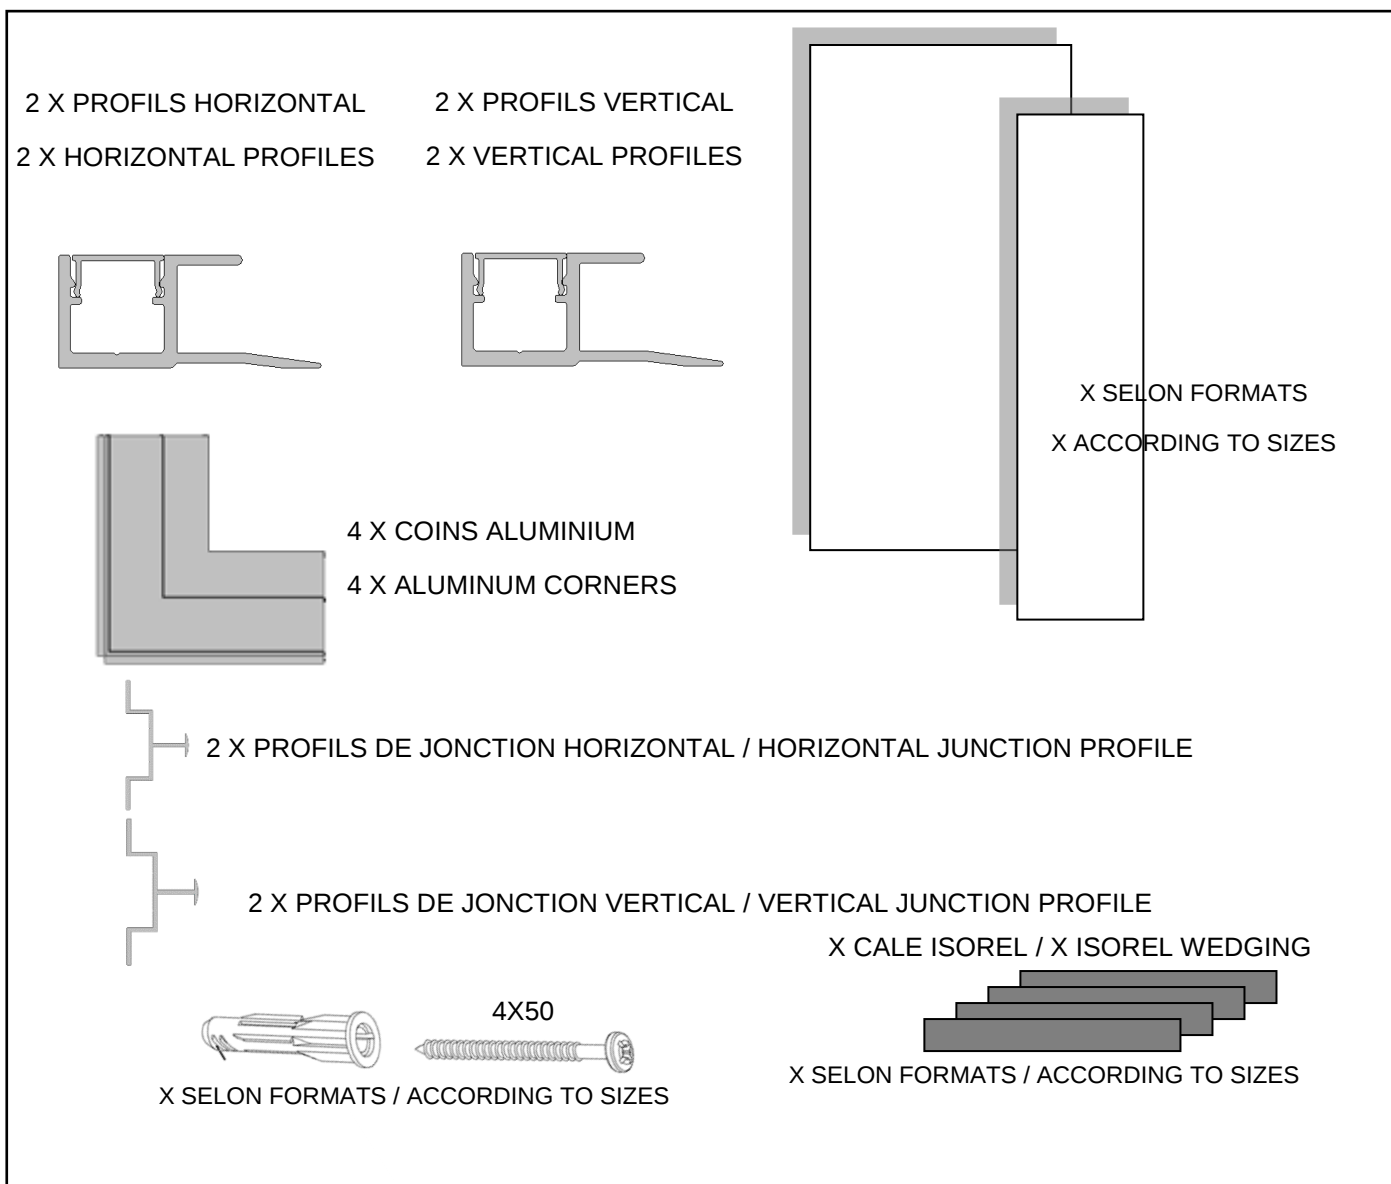
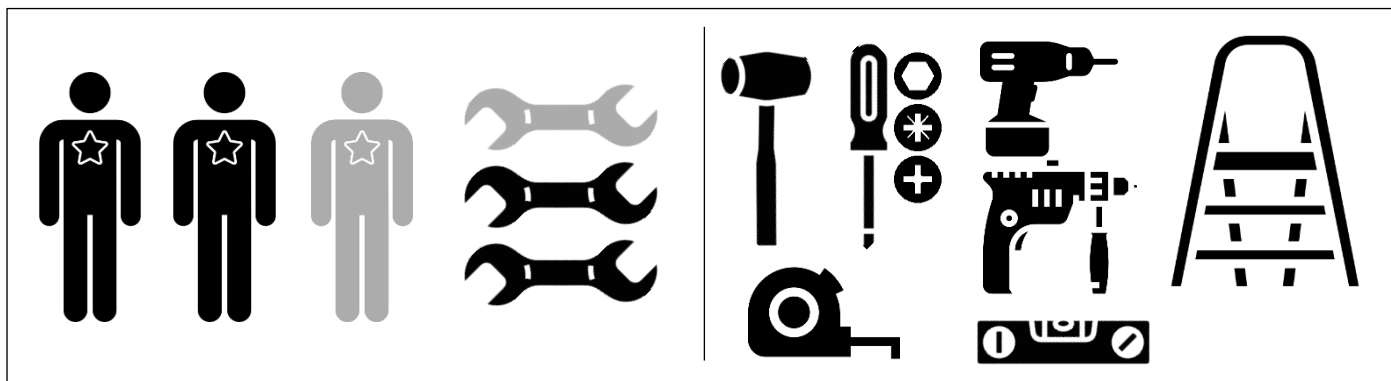


1




Coller les bandes de calage en isorel au dos et sur le bord des panneaux voir ci-dessous :
Stick the isorel wedges on the back and on the edge of the panels see drawing below

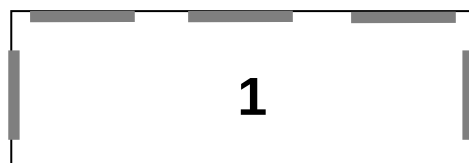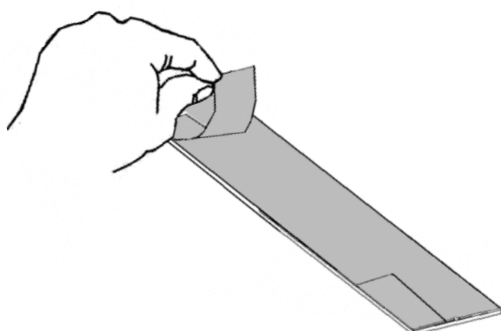




2

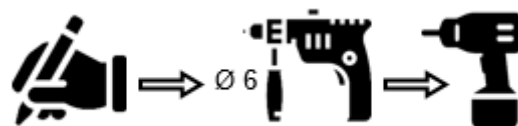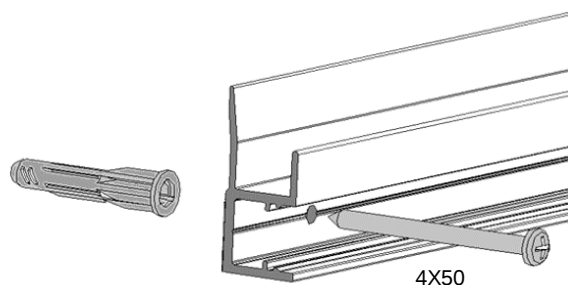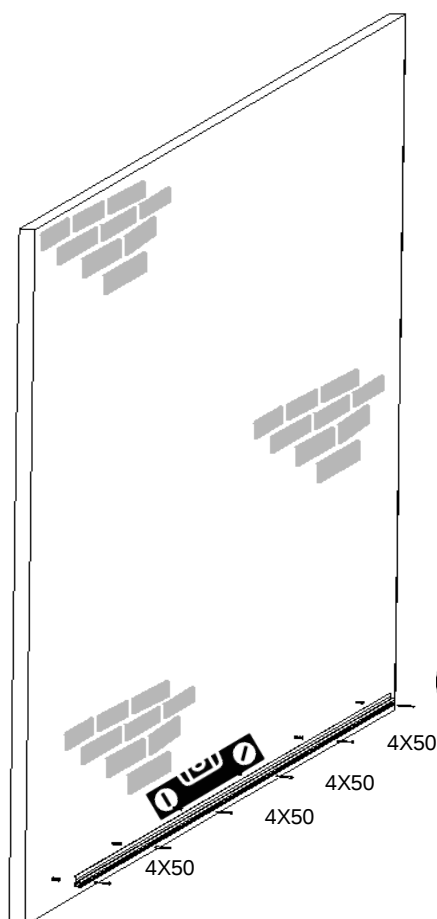


3

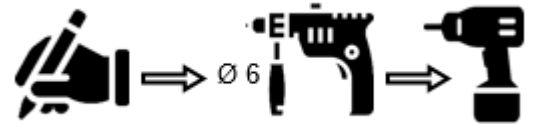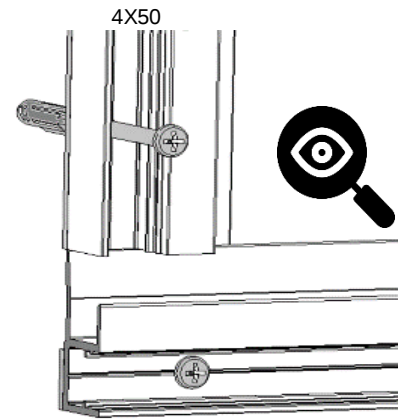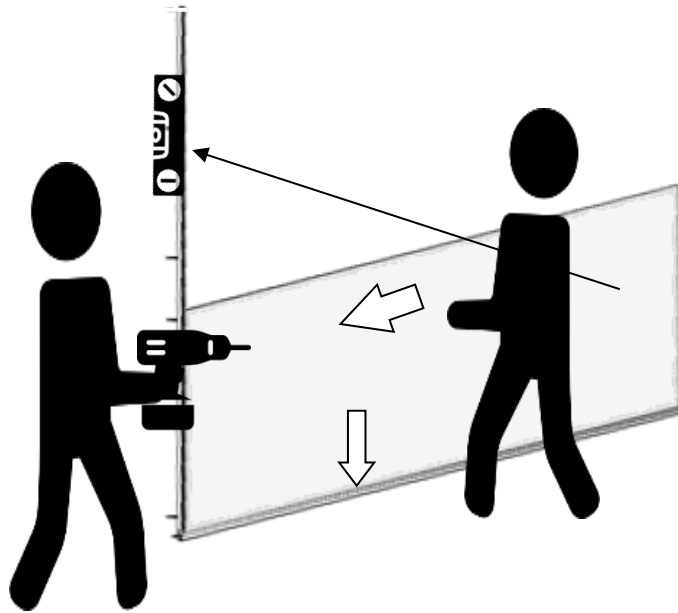


4

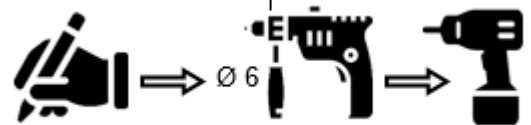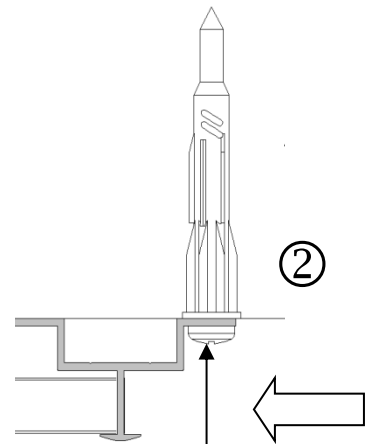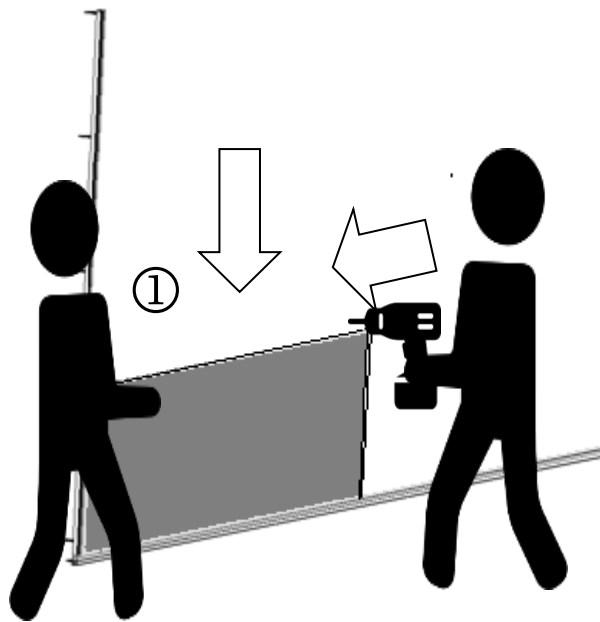




5

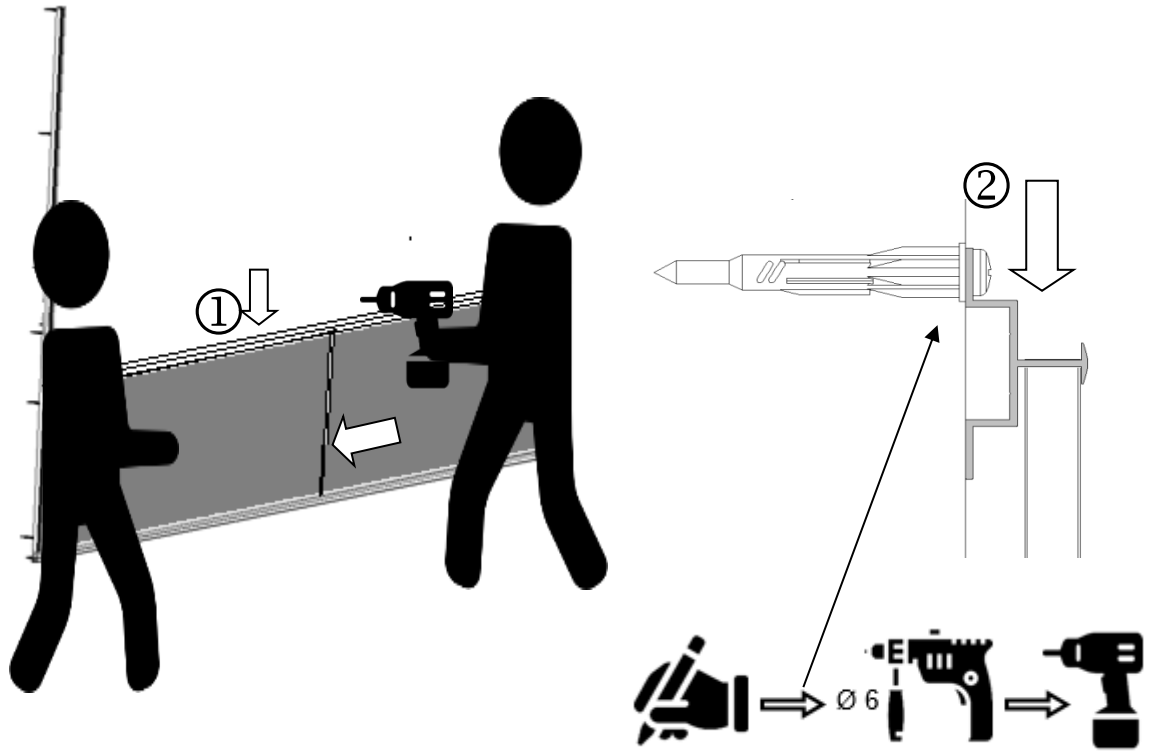





6

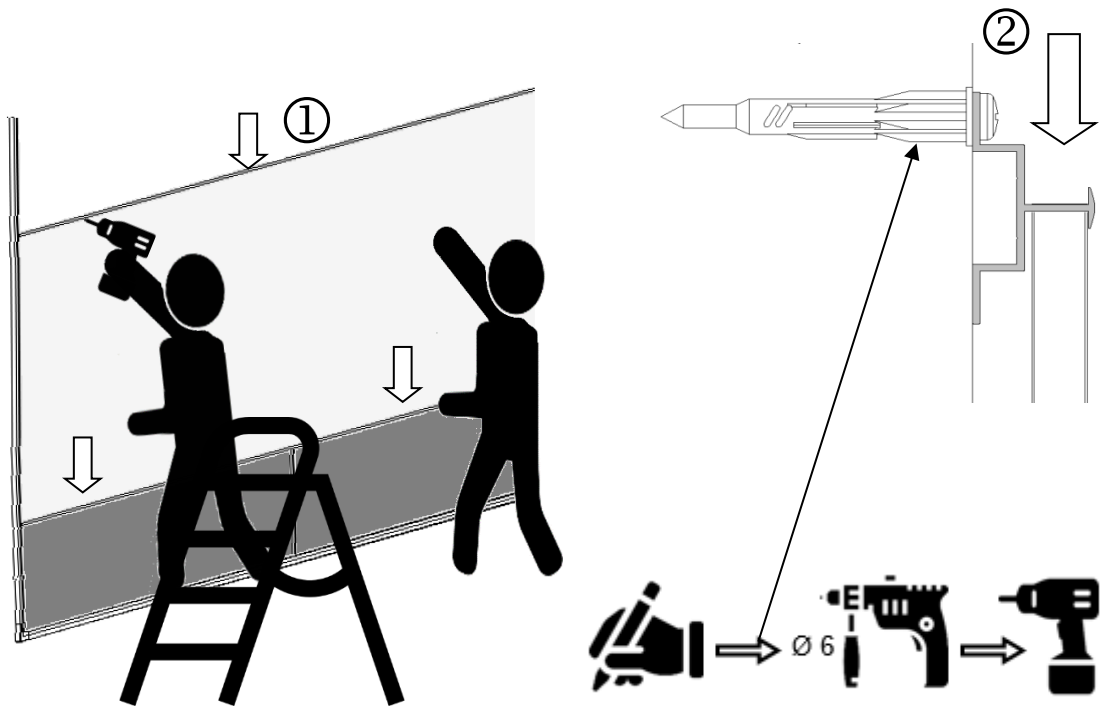


7

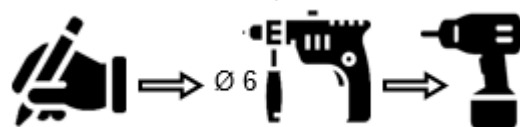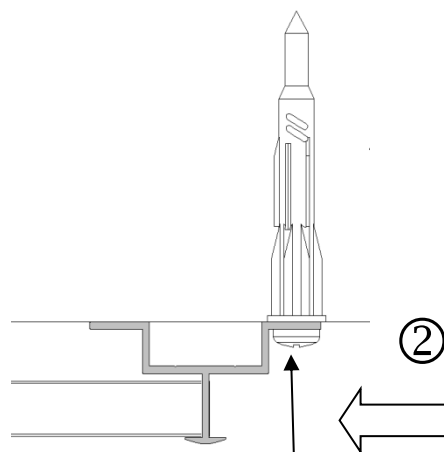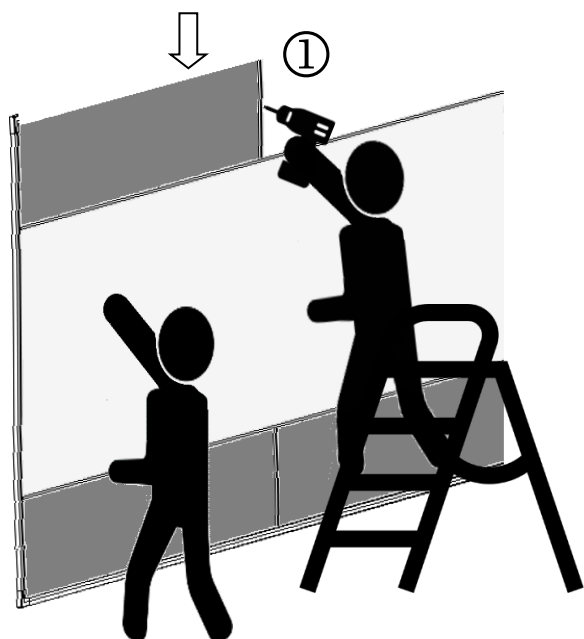

8

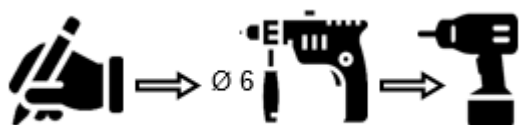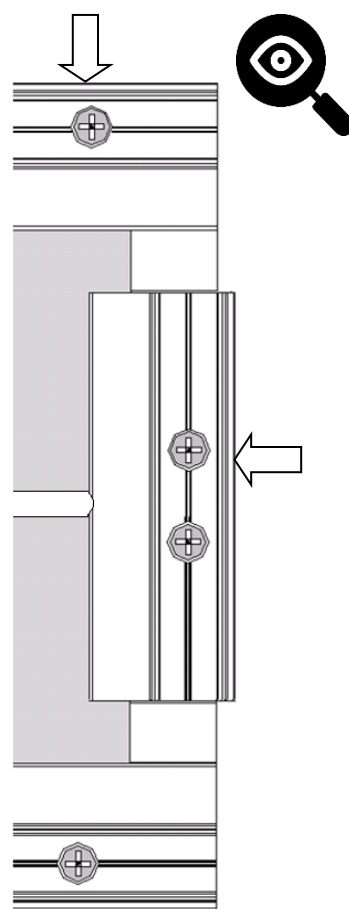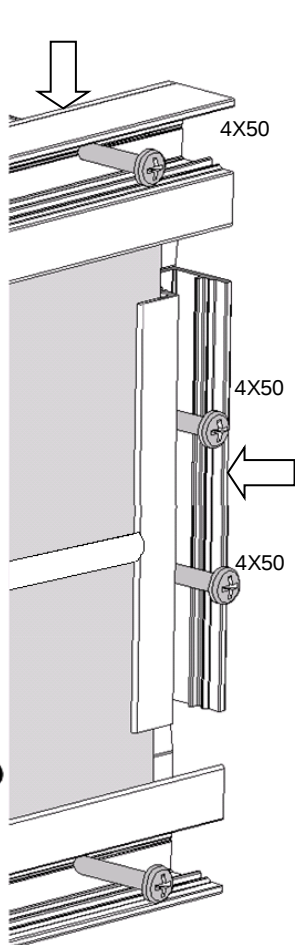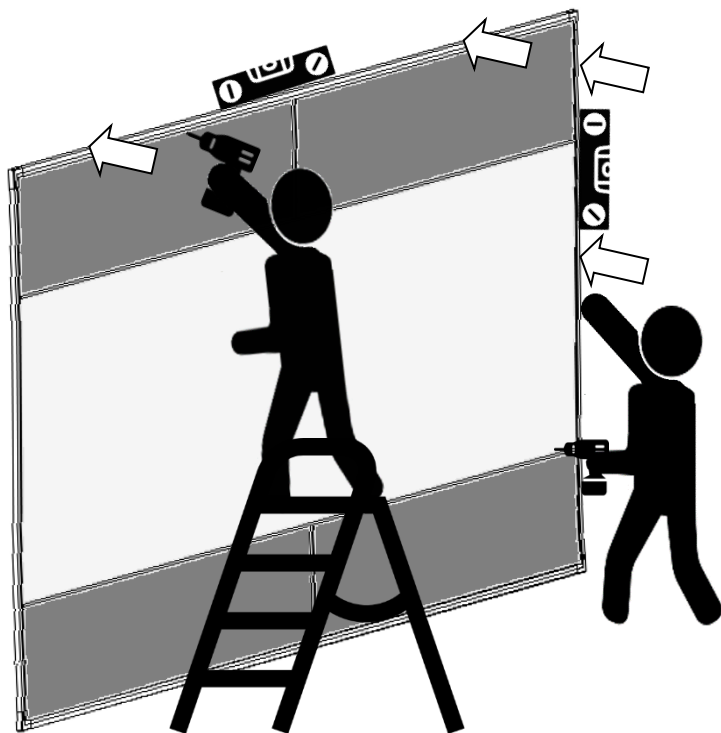

9

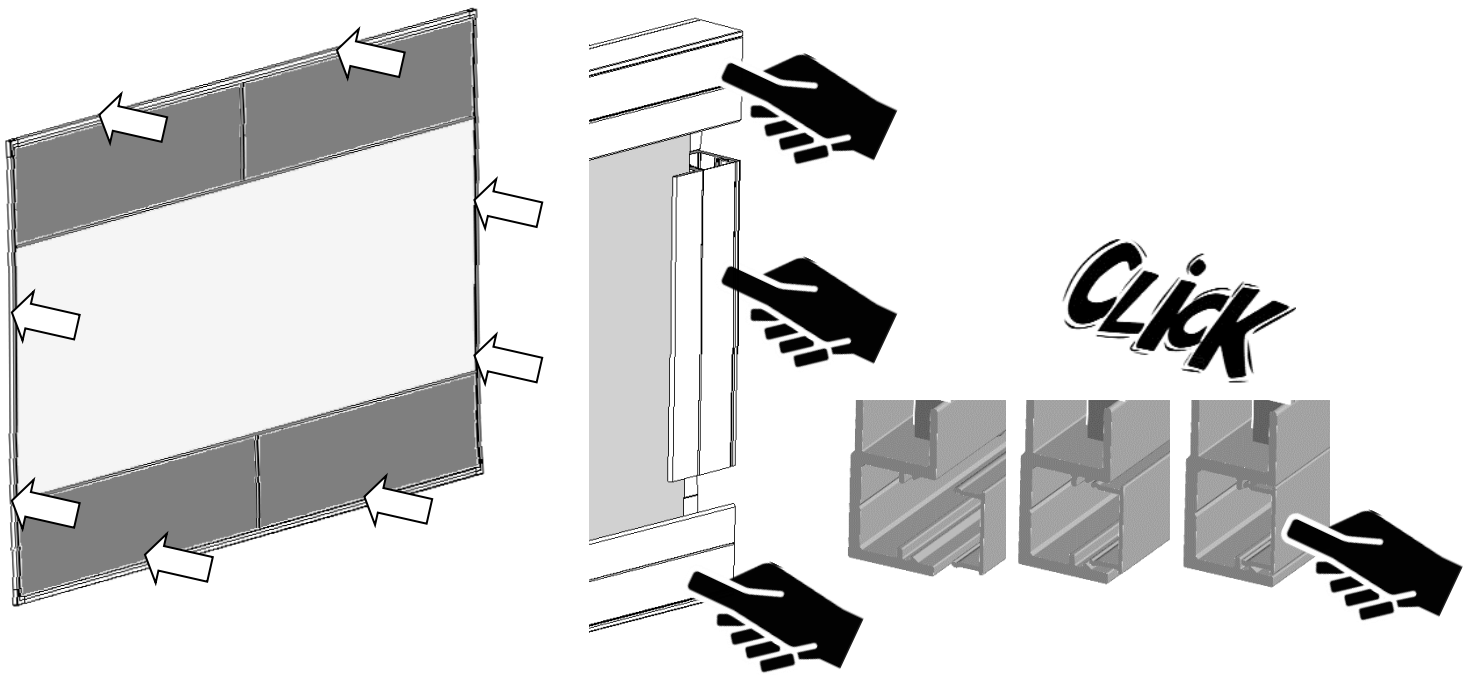

10

